仮面ライダーウィザード 魔法剣銃 DXウィザーソードガンの遊び方

DX WIZARSWORDGUN

©2012 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

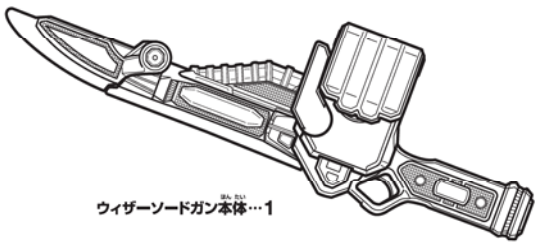

ウィザーソードガン本体…1

ハリケーンウィザードリング…1

ランドウィザードリング…1

仮面ライダーウィザードの玩具情報はWebサイトをチェック!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダーウィザード　検索

※一部のPHS・携帯電話からは、ご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/wizard/

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ●小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ●本商品は電波を使用した無線設備のため、設置場所や操作にあたっては医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- ●ウィザードリングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや誤血など思わぬ危険がありますので、必ず保護者の方がサイズや大きさを確認してからご使用ください。
- ●回転部・可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずウィザードリングを外してください。特に激しいスポーツをするときや就寝時に身につけたままだと危険ですのでご注意ください。
- ●ウィザードリングを長時間装着していると、汗などでかぶれたり、かゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をおやめください。
- ●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- ●ぶつけたり、ふりまわしたり乱暴な遊びをしないでください。
- ●ウィザーソードガン本体をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気や電波で機能異常が起こる場合があります。
- ●ウィザーソードガン本体は電波を発生しますので、電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●+ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉

- ●本商品は国内専用です。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- ●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ●ウィザードリングは、市販のICカード等と重ねて保管や使用をしないでください。誤作動などの原因となります。
- ●ご使用の際に周辺に強い電波が発生している環境では、多少ウィザードリングを読み取りにくい場合がございます。また、金属などの材質が近くにある場合、ウィザードリングを読み取れないことがありますのでご注意ください。
- ●ウィザードリングをスキャンするときは、ウィザードリングが指から落ちないようしっかりと押さえながら行ってください。手や腕を振り回してウィザードリングが外れると危険です。
- ●ウィザードリングは硬質な素材でできていますので、ウィザーソードガン本体に強くぶつけたり擦った場合、傷が付いたり塗装が剥がれる場合がございます。予めご了承ください。
- ●本製品は電波法に規定する誘導式読み書き通信設備の型式指定を受けています。 型式名:BRF-01A

保護者の方へ 遊ぶ前にご確認ください!!

リングパーツのサイズを確認してください!!

本商品のリングパーツのサイズはすべて約15mmです。

○リングパーツが大きい場合

➔安全性を考慮して大きめに設定しております。

髪血・ケガなどの防止のため、あらかじめご了承ください。

○リングパーツが小さい場合

➔無理に装着をしないようご注意ください。

交換用のリングパーツ(別売り)がございます。

下記の「別サイズのリングパーツ(別売り)について」をご参照ください。

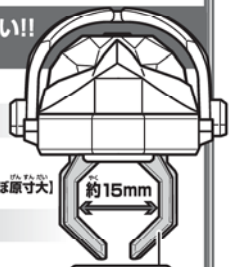

別サイズのリングパーツ(別売り)について

下記のサイズのリングパーツをご用意しております。

詳しくは、http://www.b-boys.jp/ringinfo/ を ご確認ください。 ※一部のPHS・携帯電話からは、ご利用頂けない場合があります。

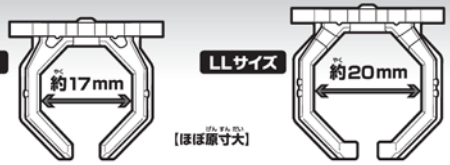

リングパーツが外れたときは…

必ず保護者の方が行ってください。

遊んでいる最中に不用意に外れないよう、嵌合が固めになっております。

リングパーツを矢印の方向にカチッとするまでしっかりとはめ込みます。

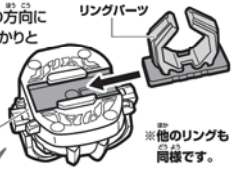

リングヘッドをしっかりとおさえながら行ってください。

遊ぶ前に… 電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

この商品で遊ぶには、単4乾電池が3本必要です。

必ず、右記の2箇所に電池を入れてから遊んでください。

電池が正しく入っていないと動作しませんのでご注意ください。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、**音が繰り返し鳴る**などの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電池の入れ方はA・B共通です。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

単4乾電池をAには1本、Bには2本(計3本/別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、元のように閉じます。

A 1箇所め 手形部裏側(単4乾電池1本)

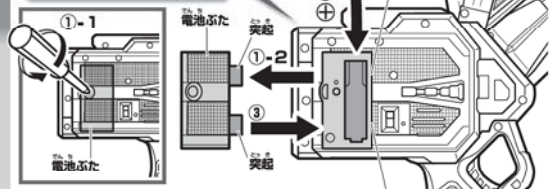

B 2箇所め グリップ裏側(単4乾電池2本)

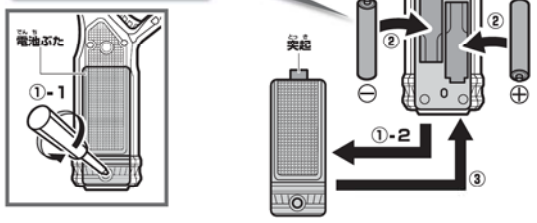

電源の入れ方

手形部裏側にある電源スイッチを○(ON)にします。

➔起動音が鳴り、発光部が光ります。

遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

別売り商品とのウィザードリング連動

DXウィザードライバー 別売り / 発売中 メーカー希望小売価格 6,825円(税5%含む)

本商品付属のウィザードリングを装着した左手を魔法陣マーク(発光部)に合わせます。

➔ウィザードリングのLEDが発光し、DXウィザードライバーから本商品付属のウィザードリングの音声が鳴ります。

※詳しくは、DXウィザードライバー付属の取扱説明書をご確認ください。

例:ハリケーンウィザードリング

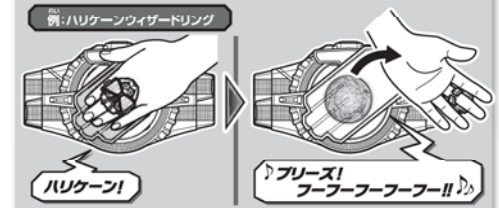

ウィザードリング続々登場!!

ガシャポンは全国の自販機にてお求めください。

2012年9月中旬~発売予定

※一部店舗では品切れしている場合もございます。

※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。

DXウィザードライバー (別売り/発売中)

DXウィザーソードガン

全国のコンビニエンスストア・スーパーのお菓子売り場でお求めください。

●画像はイメージです。

2012年9月下旬~発売予定

※一部店舗では品切れしている場合もございます。

2012年9月稼動予定

1人プレイ 100円(税込)

2人プレイ 200円(税込)

ウィザードリングを使ってガンバライドで遊ぼう!!

※画像は開発中のものです。

※100円につき、1枚ぎずカードがもらえます。

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©BANDAI 2008-2012

各部名称

ウィザーソードガン

ガンモード

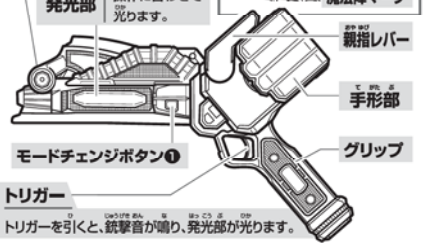

ソードモード

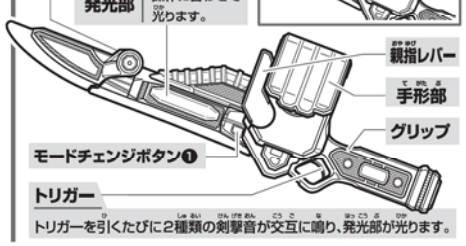

ウィザードリング

! ウィザードリングには電池は入っていません。LEDの発光が弱くなったり誤動作する場合は、分解したりせず、ウィザーソードガン本体の電池を交換してください。 ※ウィザーソードガン本体の電池の交換については裏面をご参照ください。

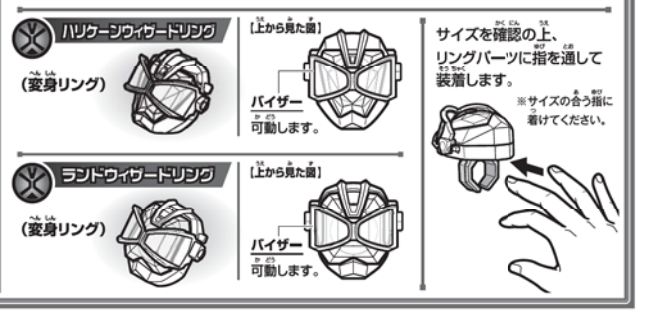

モードチェンジ(モードチェンジボタン❶、❷の操作)

モードチェンジボタンは、❶→❷の順に操作します。

ガンモードからソードモードへの変形を例に説明します。

①モードチェンジボタン❶を押しながら、矢印の方向にカチッとするまで変形します。

②モードチェンジボタン❷を押しながら、剣の先端を矢印の方向にカチッとするまで回転させて変形します。

➡モードチェンジ音が鳴り、発光部が光ります。

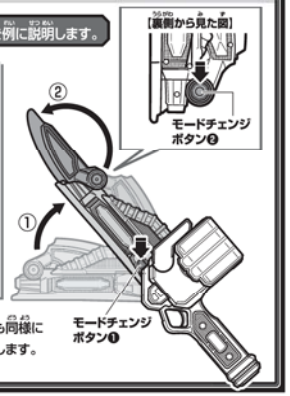

※ソードモードからガンモードにするときも同様にモードチェンジボタン❶、❷の順に操作します。

ガンモード 必殺技遊び

ランドウィザードリングを例に説明します。

1 変身リングを装着

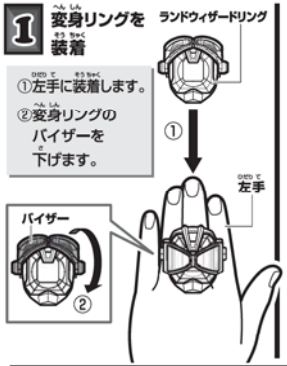

①左手に装着します。

②変身リングのバイザーを下げます。

2 読み込み待機モード

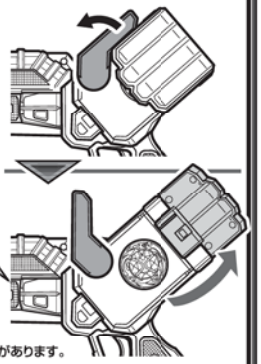

親指レバーを矢印の方向に開いて、読み込み待機モードにします。

➡手形部が自動で開きます。

変形音の後、読み込み待機音が鳴り、発光部が光ります。

♪キャモナシューティング シェイクハンズ!! ♪

※待機音は、変身リングをスキャンする、または、8回繰り返すと止まります。

※手形部を無理に開くと、破損する恐れがあります。

3 変身リングのスキャンと必殺技発動

①読み込み待機音発動中に、装着した変身リングを魔法陣マークの上に合わせるように握ります。

➡ ウィザーソードガン

変身リングスキャン音が鳴り、発光部がスキャンした変身リングに対応した色に光ります。

※手を合わせている間は、スキャン音が鳴り続けます。

➡ 変身リング

LEDが発光します。

魔法陣マークとの距離で発光の強弱が変わります。

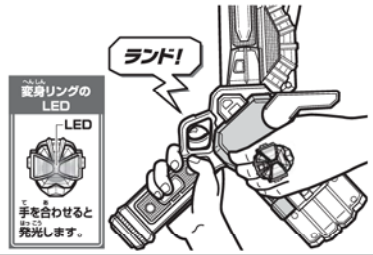

②魔法陣マークから手を離します。

➡ ウィザーソードガン

必殺技待機音が鳴り、発光部が7色に光ります。

※待機音はトリガーを引く、または、10回繰り返すと止まります。

➡ 変身リング

手を離すとLEDの発光が止まります。

③トリガーを引きます。

➡ ウィザーソードガン

必殺技音が鳴り、発光部が7色に光ります。

ソードモード 必殺技遊び

ハリケーンウィザードリングを例に説明します。

1 変身リングを装着

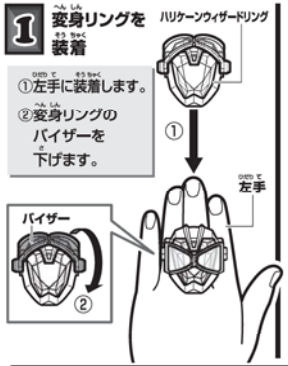

①左手に装着します。

②変身リングのバイザーを下げます。

2 読み込み待機モード

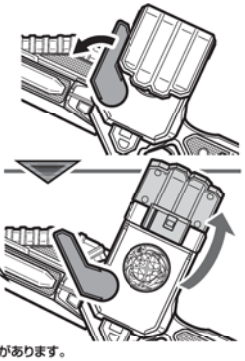

親指レバーを矢印の方向に開いて、読み込み待機モードにします。

➡手形部が自動で開きます。

変形音の後、読み込み待機音が鳴り、発光部が光ります。

♪キャモナスラッシュ シェイクハンズ!! ♪

※待機音は、変身リングをスキャンする、または、8回繰り返すと止まります。

※手形部を無理に開くと、破損する恐れがあります。

3 変身リングのスキャンと必殺技発動

①読み込み待機音発動中に、装着した変身リングを魔法陣マークの上に合わせるように握ります。

➡ ウィザーソードガン

変身リングスキャン音が鳴り、発光部がスキャンした変身リングに対応した色に光ります。

※手を合わせている間は、スキャン音が鳴り続けます。

➡ 変身リング

LEDが発光します。

魔法陣マークとの距離で発光の強弱が変わります。

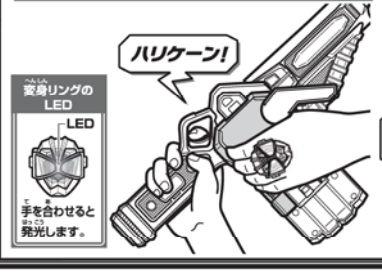

②魔法陣マークから手を離します。

➡ ウィザーソードガン

必殺技待機音が鳴り、発光部が7色に光ります。

※待機音はトリガーを引く、または、10回繰り返すと止まります。

➡ 変身リング

手を離すとLEDの発光が止まります。

③トリガーを引きます。

➡ ウィザーソードガン

必殺技音が鳴り、発光部が7色に光ります。

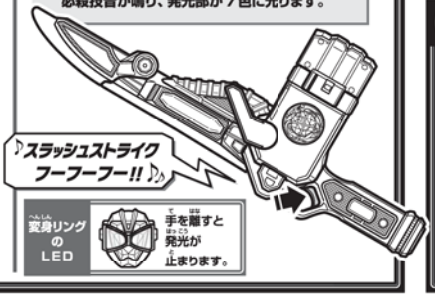

! ウィザードリングスキャン時の注意

ウィザードリングはきちんと魔法陣マークの上に合わせてください。

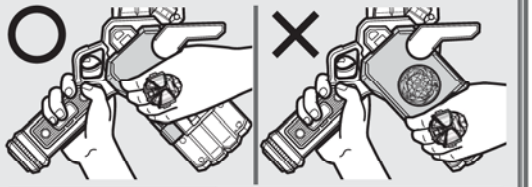

右記の場合、正しくスキャンができませんのでご注意ください。

- リングの位置が合っていない
- 同時に複数のリングを装着している
- 周辺に強い電波が発生している
- 金属等の材質が近くにある 等

! 手形部の戻し方

続けて遊ぶ時も、手形部を一度戻してから行います。

ガンモードを例に説明します。
※ソードモードも同様に行います。

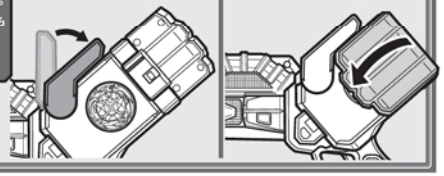

特殊攻撃遊び(別売りの魔法リングを使用します)

必殺技遊びと同じ遊び方で遊べます。

リングの種類によって音声が変化します。

キックストライクウィザードリングを例に説明します。
※キックストライクウィザードリングは別売りです。

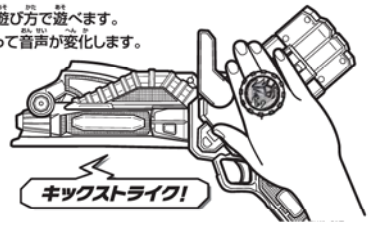

注意!!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないようご注意ください。

ガンモード

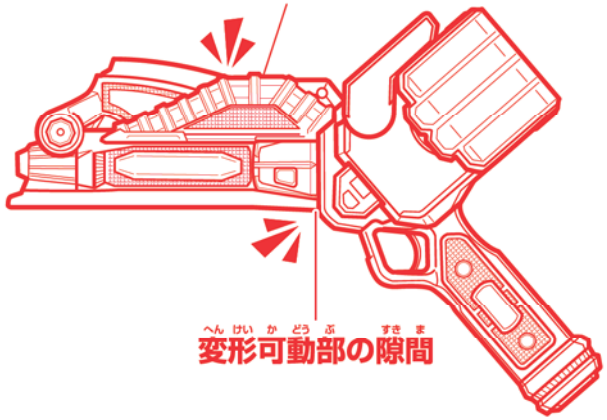

ソードモード

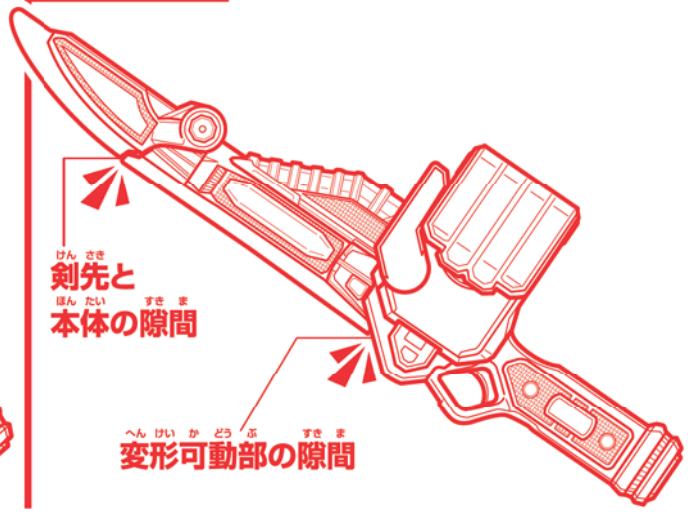

ガンモード・ソードモード共通

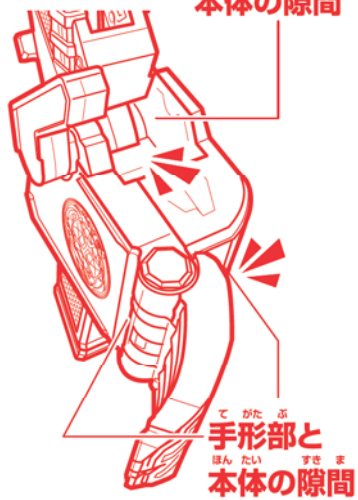

ウィザードリングを無理に装着しない!!

リングパーツが小さい場合は、
絶対に無理に装着しないでください!

ウィザードリングを装着して腕や手を振り回さない!!

思わぬ事故の原因となりますので、ご注意ください。

ウィザーソードガンを持って振り回さない!!

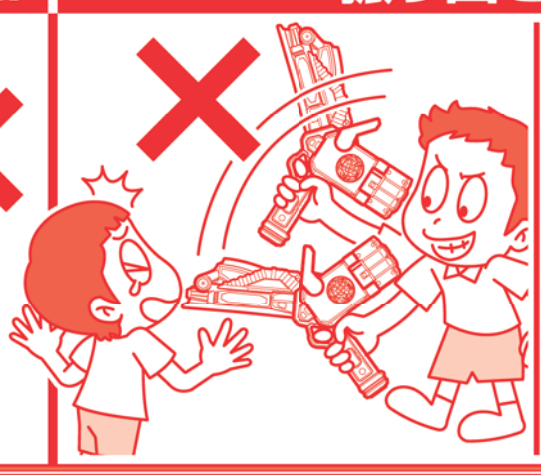

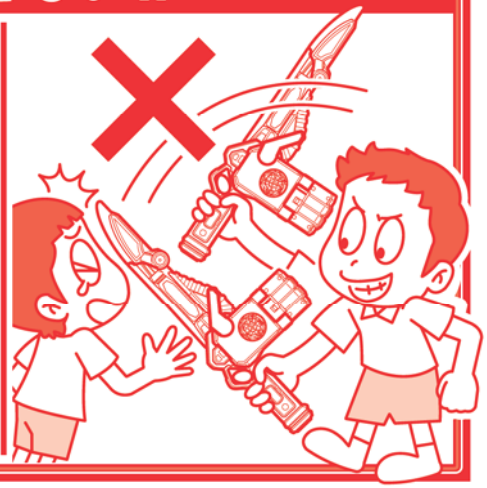

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みください。

電池を使用する際は…

正しく電池を使用しないと、液漏れ・故障などの原因になる場合があります。
ご使用の際は下記の内容にご注意ください。

1

未開封の新しい電池を
使用してください。
種類や銘柄の違う電池、
メーカーの違う電池を
混ぜて使用しないでください。

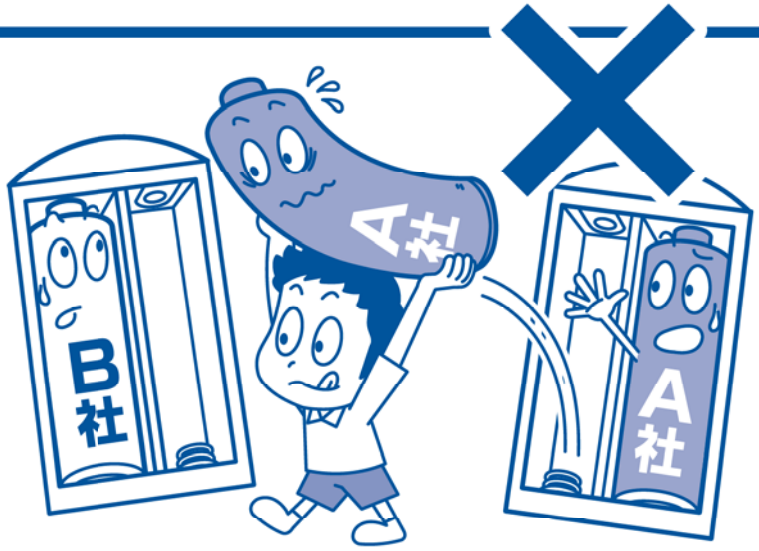

2

遊び終わったら
商品本体の電源を **OFF** にして
ください。
また、長時間使用しない時は
必ず電池を取り外してください。

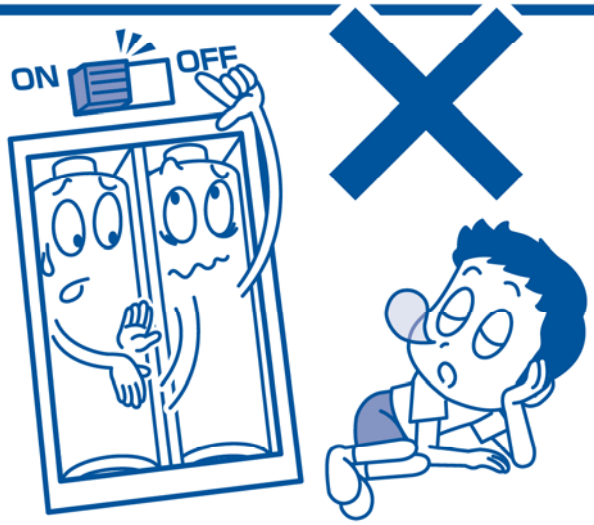

3

電池の⊕⊖を間違えないように
入れてください。

裏面に続きます

こんなときは…

- LEDが光らない

- 音が鳴らない
- 音が小さい
- 同じ音が繰り返す

- 反応しない

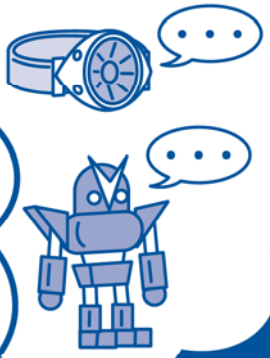

※イラストはイメージです。

下記の項目を確認してください!!

1 未開封の電池、銘柄が同じ電池、メーカーが同じ電池を使っていますか?

○

2 電池は全部まとめて入れ替えていますか?

○

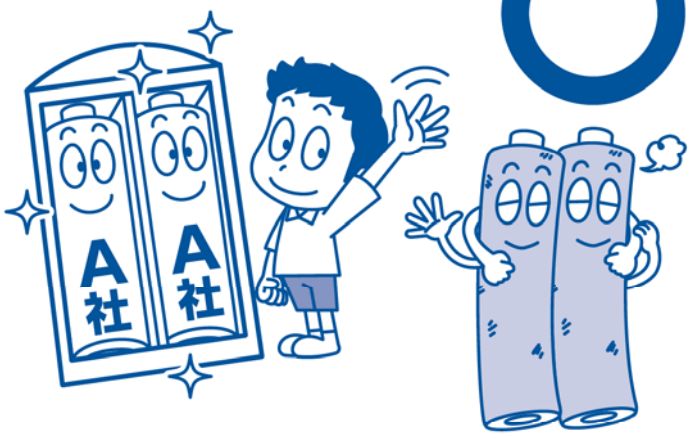

3 電池の⊕⊖を正しい向きで入れていますか?

○

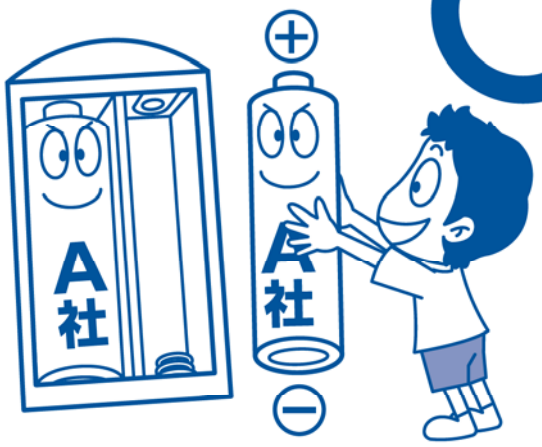

4 電池の入れ忘れはありませんか?

※電池ボックスが複数ある場合があります。

○

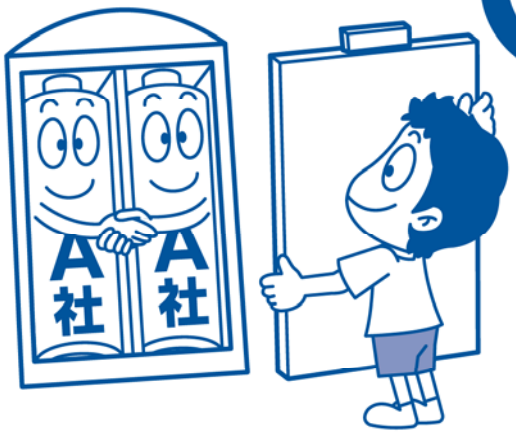

※使いかけの電池や充電池の場合、容量や電圧が足りず正常に動かない場合があります。